

GRUNDIG

ИНТЕРНЕТ-РАДИО

DTR 5000 2.0 BT DAB + WEB

TR 3200 BT DAB + WEB



БЕЗОПАСНОСТЬ И ИНФОРМАЦИЯ

Это устройство предназначено для воспроизведения аудиодиагональных сигналов.

Любое другое использование категорически запрещено.

Убедитесь, что устройство защищено от капель, стук или брызги воды.

Не ставьте на

устройство. Они могут опрокинуться и пролить жидкость на электрические компоненты, что представляет угрозу безопасности.

Не помещайте открытый огонь, например свечи, на устройстве.

Используйте устройство только в умеренном климате.

Убедитесь, что устройство хорошо вентилируется, поместив его на расстоянии не менее 10 см от любого другого объекта. Не накрывайте устройство газетами, скатертями, шторами и т. Д.

Если неисправности возникают из-за статического электричества, зарядается или быстро переходный процесс (всплеск), перезагрузите устройство. Для этого вытаскивайте вилку из розетки и через несколько секунд подключите ее снова.


Решая, где разместить устройство,

Обратите внимание, что поверхности мебели покрыты различными лаками и пластиком, большинство из которых содержит химические добавки. Эти добавки могут разъедать опоры устройства, оставляя на поверхности мебели загрязнения, которые трудно или невозможно удалить.

Не используйте чистящие средства, так как это может повредить корпус. Очищайте устройство чистой сухой тканью.

Никогда не открывайте корпус устройства. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного обращения.

Убедитесь, что вилка питания находится в свободном доступе.

 Учтите, что продолжительное прослушивание на большой громкости через наушники может повредить слух.

Следует обратить внимание на окружающую среду - аспекты утилизации аккумуляторов.



НЕ ПОГРУЖАЙТЕ АККУМУЛЯТОР, ОПАСНОСТЬ ХИМИЧЕСКОГО ОЖОГА.

Грозы опасны для всех электрических устройств. Даже если система Hi-Fi выключена, она может быть повреждена ударом молнии в сеть. Всегда вынимайте вилку из розетки во время грозы.

Не подвергайте аккумулятор воздействию высоких температур, например, например, солнечный свет, радиаторы, огонь и т. Д.

Пульт дистанционного управления содержит кнопочную ячейку.

Всегда храните пульт дистанционного управления и кнопочную ячейку в недоступном для детей месте.

Если батарейка-пуговица случайно проглотится, она может привести к ожогам и даже смерти в течение двух часов. Поэтому вам следует немедленно обратиться к врачу.

Храните новые и использованные батареи в недоступном для детей.

Если батарейный отсек не закрывается безопасно, не используйте устройство и храните его в недоступном для детей месте.

ВНИМАНИЕ: опасность взрыва, если аккумулятор вставлен неправильно заменил. Заменяйте только на такой же или аналогичный.

Предупреждение о воздействии радиочастотного излучения

Это оборудование должно быть установлено и эксплуатируется в соответствии с предоставленным руководством.

Устройство содержит встроенную антенну и не должно располагаться рядом или работать вместе с какой-либо другой антенной или передатчиком.

Единственный способ полностью отключить устройство от сети - отключить сетевой шнур.

Устройство должно быть установлено и эксплуатируется таким образом, чтобы между излучателем (антенной) и телом пользователя или находящегося рядом человека всегда сохранялось минимальное расстояние 20 см для защиты от радиочастотного воздействия.

Продукт можно использовать на всей территории ЕС без любое ограничение.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ИНФОРМАЦИЯ

Технические данные



Это устройство имеет шумоподавление в соответствии с применимыми директивами ЕС. Этот продукт соответствует европейским директивам 2014/53 /

ЕС, 2009/125 / ЕС и 2011/65 / ЕУ.

Вы можете найти декларацию соответствия CE для устройства в виде файла pdf на домашней странице Grundig www.grundig.com/downloads/doc.

Табличка с обозначениями находится на задней стороне устройства.

WLAN

Стандарт сети: IEEE 802.11 b, g, n

Эта модель поддерживает все скорости передачи в соответствии со стандартом беспроводной связи IEEE 802.11 b / g / n (WiFi).

Безопасность: Поддерживает WEP, WPA и WPA2Класс безопасности: II

Выходная мощность:

DIN 45324, КНИ 10% 2X7Вт

Частотный отклик: 20 Гц - 20 кГц

Максимум. Потребляемая мощность:

В рабочем состоянии <24 Вт, в режиме ожидания <1,0 Вт

Диапазон частот:

DAB / DAB + Band III (174,928 - 239,200 МГц)

FM 87,5 - 108,0 МГц, поддержка RDS

Размер и вес:

Д x В x Г 210 x 115 x 120 мм

Вес прибрл. 1,4 кг

Частотные диапазоны:

WiFi: 2,412 - 2,472 ГГц

Bluetooth: 2,402 - 2,480 ГГц

Максимальная передаваемая радиочастотная мощность:

Wi-Fi: 20 дБм

Bluetooth: 4 дБм

Сетевой режим ожидания <2,0

Вт Другое состояние <1,0 Вт

Адаптер переменного тока

Производитель: Компания Dongguan Guanjin Electronics Technology Co., Ltd.

Адрес: Новый промышленный парк Цяньтоу, блок 16, Нюшань, район Дунчэн, провинция Гуандун, Китай.

Тип: КПТЕК K25B120200ГВход: 100 - 240 В

~, 50/60 Гц 0,6 АВыход: 12,0 В постоянного

тока 2,0 А 24,0 Вт Средний активный КПД:

87,47% КПД при низкой нагрузке (10%):

86,19% Потребляемая мощность без

нагрузки: 0,08 ВтКласс безопасности: II

Сохраняется право на технические и дизайнерские изменения.

Соответствие директиве WEEE и утилизация отходов:

Этот продукт соответствует Директиве ЕС WEEE (2012/19 / EU). Этот продукт отмечен знаком классификации отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE).



Этот символ указывает на то, что этот продукт нельзя выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы. Использованное устройство необходимо вернуть в официальный пункт приема для утилизации.

электрические и электронные устройства. Чтобы найти эти системы сбора, обратитесь в местные органы власти или к продавцу, у которого был приобретен продукт. Каждое домашнее хозяйство играет важную роль в восстановлении и переработке старого оборудования. Надлежащая утилизация использованного оборудования помогает предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Соответствие директиве RoHS

Приобретенный вами продукт соответствует Директиве ЕС RoHS (2011/65 / EU). Он не содержит вредных и запрещенных материалов, указанных в Директиве.

Информация о пакете

БЕЗОПАСНОСТЬ И ИНФОРМАЦИЯ



Упаковочные материалы продукта изготовлены из перерабатываемых материалов в соответствии с нашими Национальными экологическими правилами. Не расстраивайтесь

размещение упаковочных материалов вместе с бытовыми или другими отходами. Отнесите их в пункты сбора упаковочного материала, назначенные местными властями.



Молния, представленная символом стрелки в равностороннем треугольнике, предназначена для предупреждения пользователей о наличии высокого напряжения внутри устройства.

тиски, которые могут вызвать поражение электрическим током.



Это оборудование относится к электрическому устройству класса II или с двойной изоляцией. Он был разработан таким образом, что не требует безопасного подключения к

электрическая земля.



Пожалуйста, внимательно прочтите все руководство перед использованием этого устройства.

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Работа от сети

Убедитесь, что напряжение сети, указанное на паспортной табличке (на задней панели устройства), соответствует напряжению в вашей местной электросети. Если это не так, обратитесь к своему специализированному дилеру.

- 1 Вставьте разъем адаптера постоянного тока в разъем DC IN. эт на устройстве.
- 2 Вставьте разъем адаптера переменного тока в розетку. (100 - 240 В ~, 50/60 Гц).

Осторожность:

Устройство подключено к сети с шнур питания. Вытащите шнур питания, если хотите полностью отключить устройство от сети.

Выньте вилку из розетки, чтобы отключить устройство от сети. Убедитесь, что вилка питания легко доступна во время работы и ей не мешают посторонние предметы.

Используется сетевая вилка или приборный переходник. как отключающее устройство отключающее устройство должно оставаться в рабочем состоянии.

ОБЗОР

См. Рисунок на странице 3.

Органы управления на передней панели

Отображать Показывает различную информацию, такую как название канала, время, время будильника, громкость и меню.

8/РЕЖИМ

Нажмите и удерживайте кнопку, включает и выключает устройство.

Нажмите кнопку «MODE», затем поверните ручку регулировки громкости по часовой стрелке или против часовой стрелки, чтобы прокрутить список режимов влево или вправо, пока он не будет выделен, и нажмите OK.

Меню / ИНФОРМАЦИЯ

Нажмите и удерживайте, чтобы войти в меню.

Нажмите для отображения информации об Интернете, радиостанциях DAB или FM и музыке.

ТРЕВОГА / НАЗАД

Нажмите и удерживайте, чтобы войти в меню будильника.

Нажмите, чтобы вернуться на один шаг назад.

Ok

- +

Подтверждает настройки.

Поворачиваем кнопку, регулируем громкость.

Также можно перемещаться по меню вверх / вниз, поворачивая ручку. Также сканирует следующую станцию, нажав ручку в режиме FM.

ПРЕДУСТАНОВКА /
BT PAIR

Режимы Интернет-радио, DAB, FM: нажмите и удерживайте, чтобы открыть меню сохранения предустановок; нажмите, чтобы открыть меню предустановок.

В режиме Bluetooth: нажмите и удерживайте, чтобы включить обнаружение устройства BT.

Ш Тюнинг +

q Тюнинг-

В режиме DAB: выбирает радиостанции DAB из списка программ. В режиме FM: настраивает FM-радиостанции.

Выбирает опции меню.

В режиме Bluetooth: выберите предыдущую или следующую дорожку.

Органы управления на спине

Антенна

Телескопический антенна **ДЛЯ** Прием DAB / DAB + и FM.

AUX IN

Вход аудиосигнала (стерео / моно) для подключения к внешнему устройству.

0

Гнездо для наушников (стереоштекер 3,5 мм).

USB

Разъем USB для подключения MP3-плеера, карты памяти USB или устройства для чтения карт.

DC IN

Для подключения блока питания

ВКЛ ВЫКЛ

Это переключатель для включения или выключения устройства.

Пульт дистанционного управления



8

Переключает устройство в режим ожидания и из режима ожидания на последний выбранный источник входного сигнала.



Устанавливает и деактивирует таймер сна. Активирует отложенный сигнал при тревоге.

РЕЖИМ

Выбирает источники звука для режимов Интернет-радио, Музыкального плеера, DAB-радио, FM-радио, Bluetooth и Aux In.

МЕНЮ

Открывает главное меню (в зависимости от выбранного режима работы) и переключает обратно на отображение времени, даты и другой информации.

ТРЕВОГА

Нажмите, чтобы установить время будильника.

SHUFFLE /
ПОВТОРИТЬ

В режиме внешнего носителя данных для USB и совместного воспроизведения музыки.



В режиме внешнего носителя данных: выберите дорожки вперед или назад.

еи

Запускает и приостанавливает воспроизведение.

7

В режиме внешнего носителя данных: нажмите, чтобы остановить воспроизведение дорожки.

1 ... 9

Цифровые кнопки, сохранение и выбор предустановок для станций Интернета, DAB и FM (в режиме Интернета и тюнера). Также для ввода цифр или букв при поиске станций, вводе пароля.

10/0

Предустановленные кнопки для сохранения и выбора радиостанций. Также для ввода цифр или букв при поиске станций, вводе пароля.

Ok

Подтверждает выбранный вариант. Также сканирует следующую станцию, нажав ручку в режиме FM.



Перемещает курсор в меню вверх или вниз.

В режиме FM: переключает частоту назад или вперед с шагом 50 кГц. Нажмите и удерживайте для быстрого переключения частоты, он останавливается при отпускании кнопки

В режиме DAB: нажмите для перемещения вверх или вниз по радиостанциям, сохраненным в списке радиостанций.



Переключение в меню на один шаг вперед.



Переход в меню на один шаг назад.



Нажмите и удерживайте, чтобы открыть меню сохранения предустановок; нажмите, чтобы открыть меню предустановок.

ИНФОРМАЦИЯ

Отображает информацию в Интернете, радиостанциях DAB и FM, а также при использовании музыкального архива.



Переключает громкоговоритель устройства на отключение и повторное включение.

Эквалайзер

Открывает следующие параметры настройки звука: «Нормальный», «Плоский», «Джаз», «Рок», «Кино», «Классический», «Поп», «Новости», «Мой эквалайзер» и «Мой профиль эквалайзера. настраивать».



Устанавливает громкость.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА

Подключение внешних устройств

Примечания:

- Выключите устройство перед подключением внешних устройств.

1 Используйте стандартный аудиокабель для подключения автодиодный выход внешнего устройства в розетку «AUX IN» на задней панели устройства.

Подключение MP3-плеера или карты памяти USB

Устройство поддерживает большинство MP3-плееров или USB-накопителей.

Примечание:

- Устройство должно быть выключено, пока USB-соединение выполняется. Если он не выключен, данные могут быть потеряны.

1 Подключите USB-интерфейс MP3-плеера к «USB»-розетка на устройстве с помощью стандартного кабеля USB;

ИЛИ

вставьте USB-штекер USB-накопителя в «USB»-розетка на устройстве.

Примечания:

- Чтобы извлечь MP3-плеер или USB-накопитель: рывком, выключите прибор и вытащите кабель носителя данных.
- Разъем USB на устройстве не поддерживает порт - соединение для удлинительного кабеля USB и не предназначен для прямого подключения к компьютеру.

Подключение наушников

1 Вставьте штекер наушников (ø 3,5 мм) в «Гнездо на задней панели устройства.

- Громкоговорители устройства выключены.

Примечание:

- Чрезмерное звуковое давление в наушниках или наушники могут вызвать потерю слуха.

Замена батареи пульта дистанционного управления

1 Вытащите батарейный отсек.

2 Вставьте аккумулятор (1,5 В x 2 AAA / R03 / UM-4) убедитесь, что полярность правильная.

3 Вдавите батарейный отсек.

Примечания:


- Не подвергайте батареи воздействию высоких температур, вызванных, например, прямыми солнечными лучами, обогревателями или огнем.
- Выньте батарейки, когда они разряжены или когда вы знаете, что устройство не будет использоваться в течение длительного периода времени. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный протекающими батареями.

Примечание по охране окружающей среды:

- Батареи, в том числе некон- Тяжелый металл, нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Всегда утилизируйте использованные батареи в соответствии с местными экологическими нормами.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА

Подключение к Интернету через WLAN

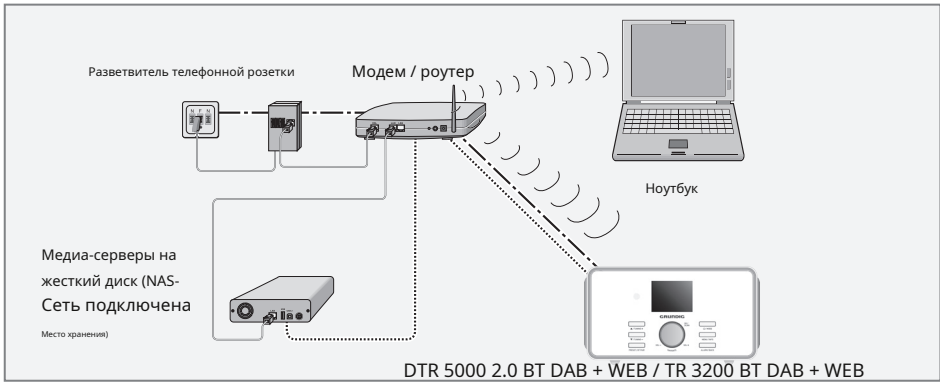

Примечания:

- 7 Качество радиосигнала зависит от расстояние между устройством и вашим модемом / роутером.
- 7 Сущность здания на установке-сайт тоже может повлиять на это.

Примечания:

- Линии представляют функцию.
- Интернет-радио
 - Музыкальный архив (поток)
 -))))))) аудио WLAN

НАСТРОЙКИ

Навигация по меню

Нажмите и удерживайте «Меню / ИНФОРМАЦИЯ» на устройстве или в МЕНЮ на пульте дистанционного управления выберите» Главное меню «с помощью кнопки «или» «или повернув ручку регулировки громкости, и подтвердите, нажав ручку громкости или»Ок«На пульте дистанционного управления.

Если вы хотите просмотреть предыдущее меню, нажмите «» на пульте дистанционного управления или нажмите «ТРЕВОГА / НАЗАД « на устройстве.

Первая установка с помощью мастера установки «Мастер»

При подключении устройства к электросети или после сброса настроек на дисплее будет отображаться логотип Grundig. Затем появится мастер установки, который пошагово проведет вас через установку.

Примечания:

- 7 Для подключения к Wi-Fi убедитесь, что роутер Wi-Fi включен.
- 7 Имя сети (SSID) должно быть видимым и MAC-адрес устройства можно ввести в маршрутизатор Wi-Fi.
- 7 Выполните процесс регистрации в прокси-сервере. имитация роутера во избежание проблем с диапазоном Wi-Fi.

Начать первую установку

1 При первом включении устройство переходит в мастер настройки. напрямую.

- Отображать: "Мастер установки" открывается меню.

2 Выберите кнопку «ДА» нажав

«или» «или повернув ручку регулировки громкости и подтвердив нажатием «Ок«.

- Дисплей: открывается меню «Язык«.

НАСТРОЙКИ

3 Выберите желаемый язык, нажав

»«Или» или **или** повернув ручку регулировки громкости и подтвердив нажатием »Ok«.

- Отображать: "Дата / Время" открывается меню.

4 Выберите часовой формат »12« или »24«, нажимая-нажав **или** или повернув ручку регулировки громкости и подтвердив, нажав »Ok«.

- Дисплей: открывается меню »Автообновление«.

5 Выберите источник входного сигнала, от которого будет следовать выполнить синхронизацию времени ic.

Варианты выбора:

- »Обновление с DAB«;

- »Обновление с FM«;

- »Обновление из сети«;

- »Без обновления« (Без автоматической синхронизации времени).

6 Выберите один из вариантов, нажав **или**

»«Или» повернув ручку регулировки громкости и подтвердив ее, нажав ручку регулировки громкости или »Ok«На пульте дистанционного управления.

- Появится меню «Установить часовой пояс» (только если выбрано «Обновить по сети»).

Примечание:

Если »Обновить с DAB« или »Обновить с FM« был выбран, продолжайте с пункта 9.

7 Выберите часовой пояс, нажимая **или**

или повернув ручку регулировки громкости и подтвердив, нажав »Ok«.

- Дисплей: открывается меню »Летнее время«.

8 Выберите переход на летнее время (для Центральной Европы) по нажав **или** или повернув ручку регулировки громкости, чтобы выбрать »ВКЛ«, и подтвердите нажатием »Ok«.

Нормальное время устанавливается с помощью »ВКЛ«.

- Появится меню »Настройка Интернета«.

9 Если устройство должно быть включено через сеть, выберите кнопку »ДА« с помощью **или** или поверните поворотный переключатель и подтвердите, нажав »Ok«.

Если устройство не должно быть включено (низкая мощность в режиме ожидания), выберите кнопку »НО« с помощью **или** или повернув поворотный переключатель и подтвердите с помощью »Ok«.

- Появится меню «Регион Wlan».

10 Выберите один из регионов WLAN, нажав

»«Или» или **или** повернув ручку регулировки громкости и подтвердив нажатием »Ok«.

(Этот параметр зависит от региона, в котором вы используете Cosmopolit 4.)

- Появляется меню »SSID« и отображаются доступные сети (точки доступа).

Примечания:

Если подключение к роутеру осуществляется через WLAN, есть два варианта, в зависимости от используемого маршрутизатора: Если маршрутизатор поддерживает [WPS], продолжайте работу с шага 10/11 или шаг. 10/12. Если маршрутизатор не поддерживает [WPS], продолжайте работу с шага 13.

7 Если имя сети (SSID) подавлено на

маршрутизатор WLAN из соображений безопасности, сеть не может быть обнаружена. Затем его необходимо ввести вручную. Выберите опцию »[Ручная настройка]« с помощью **или** или **или** повернув ручку регулировки громкости и нажмите »Ok« подтвердить. Продолжайте с главы «Особые настройки».

- «Регистрация устройства ...» (см. «Длинное руководство»).

11 Выберите свою беспроводную сеть [WPS] с помощью

»«Или» или **или** повернув ручку регулировки громкости и нажав »Ok« подтвердить.

Примечание:

Есть два варианта входа в

Сеть [WPS]: с помощью кнопки на маршрутизаторе или путем ввода PIN-кода на маршрутизаторе.

12 Выберите опцию »Кнопка« с помощью **или**

»«Или» повернув ручку регулировки громкости и нажав **или** »Ok« подтвердить.

Активируйте функцию «Кнопка» на маршрутизаторе (меню или кнопка) и нажмите **или** »Ok«На устройстве в течение 2 минут.

- Дисплей: «Подождите, подключение», а затем «Подключено».

Завершите настройку с помощью **или** »Ok«На устройстве;

ИЛИ

НАСТРОЙКИ

13 Выберите опцию »PIN« с помощью кнопок **»«** или **»▲«** или повернув ручку регулировки громкости и нажмите **»Ok«** подтвердить.

- Дисплей: ПИН-код устройства.

Введите ПИН-код в меню роутера и подтвердите.

- Дисплей: «Подождите, подключение», а затем «Подключено».

14 Выберите свою беспроводную сеть (SSID) с помощью **»▲«** или **»▲«** или повернув ручку регулировки громкости и нажав **»Ok«** подтвердить.

- Открывается меню клавиш, курсор находится в первой позиции ввода.

Примечание:

Если сеть зашифрована, сетевой ключ (код безопасности WEP или WPA) необходимо ввести.

15 Введите код безопасности беспроводной сети:

Выберите первый символ (заглавные и строчные буквы, цифры, символы) с помощью кнопок **»«**, **»▲«** или **»▲«** или повернув ручку регулировки громкости и нажмите **»Ok«** подтвердить.

Повторите процедуру для всех символов. После ввода всех символов нажмите кнопку **»Ok«** с помощью кнопок **»«**, **»▲«** или **»▲«** или повернув ручку регулировки громкости и нажмите **»Ok«** подтвердить.

- Появится меню «Настройка Интернета», регистрация в сети будет выполнена.

- Дисплей: «Подождите, подключение», а затем «Подключено».

- После успешной регистрации появится сообщение «Мастер установки завершен».

Примечания:

Вы можете выбирать между числами, меньшими и буквы верхнего регистра и специальные символы.

Нажмите **»«** или **»▲«** или повернув Громкость. Ручка для прокрутки страниц меню (цифры, буквы, специальные символы и т. Д.).

Если вы ошиблись при вводе, нажмите **»▲«**, **»▲«** или **»▲«** или повернув ручку регулировки громкости, выберите кнопку **»BKSP«** и нажмите **»Ok«** подтвердить. Удаляется последний символ.

Если вы хотите выйти из меню раньше времени, нажмите **»«**, **»▲«** или **»▲«** или повернув ручку регулировки громкости, выберите кнопку **»CANCEL«** и нажмите **»Ok«** подтвердить.

16 Нажмите "Ok" для завершения настройки.

Настройка станций DAB

Автоматический поиск радиостанции

Если вы сначала включите устройство в режим DAB, начнется автоматический поиск радиостанции.

Во время поиска первая строка показывает количество найденных станций, а вторая показывает масштаб поиска.

После окончания поиска появятся буквенно-цифровое расположение станций. Если станций не найдено, на дисплее появляется меню DAB.

1 Чтобы войти в режим DAB, нажмите **»Меню/ИНФОРМАЦИЯ«** Кнопка -> выберите «Главное меню» -> DAB или нажмите **»РЕЖИМ«**, Затем поверните ручку регулировки громкости по часовой стрелке или против часовой стрелки для прокрутки влево или вправо по списку режимов, пока не будет выделено DAB Radio, и нажмите **»Ok«**.

Примечание:

В меню **»DAB Radio«** - **»Полное сканирование«** вы можете перезапустить новый **»Автоматический поиск радиостанции«**. Это может потребоваться при изменении местоположения устройства.

НАСТРОЙКИ

Сортировка каналов

Список радиостанций, сохраненный во время поиска, можно отсортировать тремя различными способами.

- «Буквенно-цифровой»: все станции отсортированы по алфавиту (настройка по умолчанию).
- «Ансамбль»: все станции отсортированы по ансамблю.
- «Действительный»: активные станции перечислены первыми, неактивные станции отмечены вопросительным знаком.

- 1 Нажмите "МЕНЮ", Чтобы открыть меню DAB.
- 2 Выберите опцию «Порядок станций», нажав. «Или» или повернув ручку регулировки громкости и подтвердив нажатием «Ок».
- 3 Выберите свои настройки, нажав «Или» или повернув ручку регулировки громкости и подтвердив, нажав «Ок».

Установка FM-станций

Установка режима поиска

Есть два разных режима настройки автоматического сканирования.

- 1 Чтобы войти в режим FM, нажмите «Меню» нотонна -> выберите «Главное меню» -> FM или нажмите «РЕЖИМ», Затем поверните ручку регулировки громкости по часовой стрелке или против часовой стрелки для прокрутки влево или вправо по списку режимов, пока FM-радио не станет высоким. горит и нажмите «Ок».
- 2 Нажмите "МЕНЮ", Чтобы открыть меню» FM «.
- 3 Выберите опцию «Настройка сканирования», нажав. «Или» или повернув ручку регулировки громкости и подтвердив нажатием «Ок».
- Дисплей: «Только сильные станции?».
- 4 Выберите настройку («ДА» или «НЕТ») с помощью «Или» или повернув ручку регулировки громкости и подтвердив нажатием «Ок».
- 5 Нажмите "МЕНЮ"Для завершения настройки.

Автоматический поиск радиостанции

- 1 Нажмите и удерживайте «Или» или «Или» нажмите кнопку громкости. Ручка. Когда вы отпускаете кнопку, автоматический поиск останавливается на следующей станции.

Примечание:

- Нажмите кнопку меню и выберите вариант «АТС» и подтвердите нажатием «Ок». Выберите вариант «ДА» и подтвердите нажатием «Ок». Начнется автоматический поиск радиостанций, поиск и сохранение радиостанций.

Настройка станций вручную

- 1 Короткими шагами переместите частоту вперед на многократно нажимая «Или» или «Или».
- Частота увеличивается или уменьшается с шагом 50 кГц.

Сохранение FM-радиостанций в предустановках

- 1 Найдите FM-станцию, как описано.

- 2 Чтобы сохранить станцию в предустановке, нажмите и удерживайте «Ок», Пока на дисплее не появится «избранное».

Примечание:

- Длительное нажатие «ПРЕДУСТАНОВКА / BT PAIR»Кнопку до на дисплее отображается экран сохранения предустановок.
- Нажмите "ПРЕДУСТАНОВКА / BT PAIR"Кнопка выбора одна из предустановленных станций. Во время воспроизведения на дисплее появляется «1, 2 ...».
- Кнопки с 1 по 10/0 на пульте дистанционного управления для предустановленных станций.
- 3 Чтобы сохранить больше станций, повторите шаги 1 и 2 как столько раз, сколько необходимо.

ОБЩИЕ ФУНКЦИИ



Включение и выключение

- 1 Выключите устройство из режима ожидания, нажав нажимите и удерживайте **»8/РЕЖИМ** « на устройстве или нажимите **»8**« на пульте дистанционного управления.
- Дисплей: система переключается на последний выбранный источник.
- 2 Переведите устройство в режим ожидания, нажав и держи **»8/РЕЖИМ** « на устройстве или нажимите **»8**« на пульте дистанционного управления.
- Дисплей: текущее время и дата.


Выбор источника входного сигнала

- 1 Нажмите "РЕЖИМ" Кнопка на устройстве или пульте затем поверните ручку регулировки громкости по часовой стрелке или против часовой стрелки для прокрутки влево или вправо списка режимов **»Интернет-радио**«, **»Музыкальный проигрыватель**«, **»DAB Радио**«, **»FM-радио**«, **»Bluetooth Audio**«, **»Вход AUX**«.

Регулировка громкости

- 1 Отрегулируйте громкость, нажимая  или  на пульте дистанционного управления или поверните ручку регулировки громкости на устройстве.

Отключение звука

- 1 Включение и отключение звука с помощью кнопки  « на пульте дистанционного управления.
- Дисплей: **»M**« появляется при активации, исчезает при деактивации.

Автоматическое отключение

- 1 Устройство автоматически переходит в режим ожидания, через 15 минут, если:
- Устройство находится в положении «Стоп»;
- Нет аудиосигнала **»AUX IN**» разъем.
- 2 Включите устройство снова, чтобы продолжить использование Устройство.

РЕЖИМ ИНТЕРНЕТ-РАДИО

Прслушивание интернет-радиостанции

Вы можете просматривать каталог интернет-радиостанций и классифицировать их по жанрам (стилю музыки), по стране или по популярности.

Выбор источника входного сигнала интернет-радиостанций

- 1 Чтобы войти в режим интернет-радио, нажмите и держать "Меню / ИНФОРМАЦИЯ" Кнопка на устройстве -> выберите «Главное меню» -> Интернет-радио или нажмите **»РЕЖИМ**«, Затем поверните ручку регулировки громкости по часовой стрелке или против часовой стрелки для прокрутки влево или вправо по списку режимов, пока не будет выделено Интернет-радио, и нажмите **»Ok**«.

Выбор интернет-радиостанций по критериям поиска

Выбор меню Интернет-радио

- 1 Нажмите и удерживайте **»Меню / ИНФОРМАЦИЯ**« на устройстве, или нажмите **»МЕНЮ**« на пульте дистанционного управления.
- 2 Выберите опцию **»Список станций**«, нажав **»»Или** « или повернув ручку регулировки громкости и подтвердив нажатием **»Ok**«.
- 3 Выберите опцию **»Станции**«, нажав **»»Или** « или повернув ручку регулировки громкости и подтвердив, нажав **»Ok**«.

РЕЖИМ ИНТЕРНЕТ-РАДИО

Поиск интернет-радиостанций в категории «Жанр»

1 В меню «Станции» выберите опцию «Ген-повторно «нажав» или «или повернув ручку регулировки громкости и подтвердив, нажав»Ок».

2 Нажмите «или» или поверните ручку регулировки громкости и выберите критерии поиска (например, «Альтернатива», «Окружающая среда») и подтвердите, нажав»Ок».

- Отображается выбор страны.

3 Выберите страну, нажав «или» или повернув ручку регулировки громкости и подтвердив, нажав»Ок».

- Отображаются первые радиостанции выбранной страны.

4 Выберите станцию, нажимая» или» или поверните ручку регулировки громкости и подтвердите нажатием»Ок».

- На дисплее появляется «Подключение...», а затем «Загрузка», через короткое время начнется воспроизведение станции.

Поиск интернет-радиостанций по названию

1 В меню «Станции» выберите параметр «Поиск станций» нажатием» или» или поворотом ручки регулировки громкости и подтверждением нажатием»Ок».

- Введите название станции.

Примечания:

- Нажмите» или» или поверните ручку регулировки громкости, чтобы выбрать буквы, и подтвердите нажатием»Ок». Курсор переходит к следующей позиции ввода.

- Если вы ошиблись при вводе, нажмите» или» или поверните ручку регулировки громкости, чтобы выбрать кнопку»BKSP» и нажмите»Ок» подтвердить. Удаляется последний символ.

- Если вы хотите преждевременно выйти из меню, нажмите» или» или поверните ручку регулировки громкости, чтобы выбрать кнопку»ОТМЕНА» и нажмите»Ок» подтвердить.

- Если название станции введено, нажмите» или» или поверните ручку регулировки громкости, чтобы выбрать кнопку»Ок»И нажмите»Ок» подтвердить. На дисплее появится»Подожидите, загрузка».

- Затем отображается список названий станций, которые соответствуют элементу поиска.

2 Выберите станцию, нажимая» или» или поверните ручку регулировки громкости и подтвердите нажатием»Ок».

- На дисплее появляется «Подключение...», а затем «Загрузка», через короткое время начнется воспроизведение станции.

Сохранение интернет-радиостанций в предустановках

1 Найдите интернет-радиостанцию как де-писали.

2 Чтобы сохранить станцию в предустановке, нажмите и удерживайте нажмите нужную кнопку предустановки»1» к "10», Пока не появится» Предустановка сохранена ».

- После этого на дисплее появится сохраненная станция с предварительным установленным номером.

Примечание:

Длительное нажатие» ПРЕДУСТАНОВКА / BT PAIR»Кнопка и-пока не появится экран сохранения предустановок, нажмите»1» к "10».

3 Чтобы сохранить больше станций, повторите шаги 1 и 2 как столько раз, сколько необходимо.

Открытие предустановленных интернет-станций

1 Откройте интернет-радиостанцию, нажав один цифровых кнопок»1 ... 10»На пульте дистанционного управления.

2 Нажмите "ПРЕДУСТАНОВКА / BT PAIR»И выберите перечисленные предустановленная станция.

- На дисплее появится» n (1, 2 ...)», через короткое время начнется воспроизведение станции.

Воспроизведение содержимого карты памяти USB

1 При выключении устройства из режима ожидания нажмите и удерживайте **»В/РЕЖИМ** « на устройстве или нажмите **»8**«На пульте дистанционного управления.

2 Подключите USB-интерфейс MP3-плеера к **»USB**«Разъем на устройстве (на тыльной стороне), с помощью стандартного кабеля USB;

ИЛИ

вставьте USB-штекер USB-накопителя в **»USB**«Гнездо (на тыльной стороне) на устройстве.

3 При включении устройства из режима ожидания нажмите и удерживайте **»В/РЕЖИМ** « на устройстве или нажмите **»8**«На пульте дистанционного управления.

4 Чтобы войти в режим музыкального проигрывателя, нажмите **»Меню**«Кнопка -> выберите« Главное меню »-> Музыкальный проигрыватель или нажмите**»РЕЖИМ**«, Затем поверните ручку регулировки громкости по часовой стрелке или против часовой стрелки для прокрутки влево или вправо по списку режимов, пока не будет выделен Музыкальный проигрыватель, и нажмите**»Ок**«.

- Дисплей: открывается подменю **»Музыкальный проигрыватель**«.

5 Выберите опцию **»Воспроизведение с USB**», нажав **»«Или** **»« или** повернув ручку регулировки громкости и подтвердив нажатием **»Ок**«.

- На дисплее отображается содержимое USB-накопителя.

Примечание:

Если карта памяти USB не вставлена, Через некоторое время на дисплее появится сообщение **»USB-устройство не найдено**«. Вставьте USB, как описано в разделе **»Подключение MP3-плеера или карты памяти USB**».

6 Выберите файл или дорожку, нажав **»»**« или **»«** или повернув ручку регулировки громкости.

7 Нажмите **»Ок**«Для начала воспроизведения.

- Дисплей: начинается воспроизведение, на дисплее отображается истекшее время воспроизведения, общее время воспроизведения и информация о файле.

8 Нажмите **»EII**«На пульте дистанционного управления для воспроизведения или приостановить воспроизведение. Нажмите **»»**« для воспроизведения предыдущей / следующей дорожки или нажмите и удерживайте их для перемотки назад / вперед. Также нажмите **»>**«, Чтобы остановить трек и вернуться к списку треков.



РЕЖИМ DAB

Выбор источника входного сигнала DAB

1 Чтобы войти в режим DAB радио, нажмите

»МЕНЮ«Кнопка -> выберите» Главное меню »-> DAB радио или нажмите»РЕЖИМ«, Затем поверните ручку регулировки громкости по часовой стрелке или против часовой стрелки для прокрутки влево или вправо по списку режимов, пока не будет выделено радио DAB, и нажмите»Ок«.

Выбор станции DAB - из предустановок

1 Откройте станцию DAB, нажав »1" к "10«.

Выбор станции DAB - из списка станций

Доступные станции DAB сохраняются в »Списке станций«.

1 Откройте меню DAB с помощью »МЕНЮ«.

2 Либо на экране воспроизведения нажмите

»ш Тюнинг +, q Тюнинг-«На устройстве или» / «На пульте дистанционного управления для воспроизведения предыдущей / следующей станции, сохраненной в списке станций.

3 Выберите станцию DAB, нажав »« Или

»«Или поворотом ручки регулировки громкости и откройте нажатием »Ок«.
- Дисплей: »Играет«, можно услышать выбранную станцию DAB.

Отображение информации о станции DAB

1 Для отображения информации о текущем состоянии DAB ция, нажмите »ИНФОРМАЦИЯ" неоднократно.

- Последовательно появляются следующие дисплеи: местоположение и частота; ссылка на помехи сигнала, например »Ошибка сигнала 10« (при оптимальном сигнале »Ошибка сигнала 0«);
Битрейт, формат вещания и канал;
текущая дата;
радиотекст в виде бегущей строки

Примечание:

Информация отображается постоянно.

до »ИНФОРМАЦИЯ«Снова нажимается.

Удаление радиостанций DAB из списка программ

Если вы переезжаете в другую часть страны, вам следует удалить радиостанции DAB, которые больше не доступны из списка программ.

Эти радиостанции DAB отмечены знаком «?».

1 Нажмите и удерживайте »Меню / ИНФОРМАЦИЯ«На устройстве , чтобы открыть меню.

2 Выберите вариант »Подрезка недействительна « с участием »✔«И подтвердите нажатием»Ок«.

- Отображается подтверждающее сообщение.

3 Выберите вариант »Да" с участием "ПОВТОРНО«.

Примечание:

Для отмены функции выберите опцию »Нет" с участием "ПОВТОРНО«.

4 Нажмите "Ок«Для подтверждения настройки.

5 Нажмите "Меню / ИНФОРМАЦИЯ«Для завершения настройки.

- В списке программ вы найдете только доступные радиостанции.

РЕЖИМ FM

Выбор источника входного сигнала тюнера

- 1 Для перехода в главное меню нажмите и удерживайте **»Меню / ИНФОРМАЦИЯ«** на устройстве или нажмите **»МЕНЮ«** на пульте ДУ пролистайте список режимов, пока не будет выделено радио DAB, и нажмите **»Ok«**.

Выбор станций - из предустановок

- 1 В режиме **»FM-радио«** нажмите **»1«** к **"10"** на пульт дистанционного управления для выбора предустановок от 1 до 10.

Выбор станций - из списка Recall Preset

- 1 Нажмите **★**.
- 2 Выберите предустановки от 1 до 10, нажав **»▼/или «»** или **»** поворотом ручки регулировки громкости.
- 3 Подтвердите предустановку, нажав **»Ok«**.

Настройка стереофонического или монофонического приема

- 1 Нажмите **"МЕНЮ"** «Открыть меню.
- 2 Выберите опцию **«Настройка звука»**, нажав **»▼/или «»** или **»** повернув ручку регулировки громкости и подтвердив нажатием **»Ok«**.
- 3 Переключитесь на монофонический прием, выбрав **"ДА"** нажмите кнопку **»«** или **»** или поверните ручку регулировки громкости и подтвердите нажатием **»Ok«**. Прием стерео настраивается с помощью кнопки **»НЕТ"** кнопка.
- 4 Нажмите **"МЕНЮ"** «Для завершения настройки.



Совместимость с устройством Bluetooth

Ваш DTR 5000 2.0 BT DAB + WEB, TR 3200 BT DAB + WEB подключается ко всем устройствам Bluetooth, поддерживающим профиль A2DP, включая большинство смартфонов, ноутбуков и планшетов.

Выбор источника входного сигнала Bluetooth

- 1 Чтобы войти в режим Bluetooth Audio, нажмите и держи «Меню / ИНФОРМАЦИЯ» Кнопка на устройстве -> выбрать «Главное меню «-> Bluetooth или нажмите «МЕНЮ» На пульте дистанционного управления и выполните ту же процедуру, что и выше.
- Дисплей: в правом нижнем углу дисплея мигает значок Bluetooth.

Сопряжение с устройством Bluetooth

- 1 Активируйте на устройстве Bluetooth Bluetooth функция.
- 2 Запустите на устройстве Bluetooth функцию поиска.
тион.
- Через короткий промежуток времени ваш Grundig DTR5000, TR3200 отобразится на устройстве Bluetooth.
- 3 Выберите Grundig DTR5000, TR3200 на Bluetooth-устройство и подключите его.
- 4 После подключения устройства Bluetooth к вашему устройству, значок BT станет постоянным.

Примечание:


- Хотя DTR 5000 2.0 BT DAB + WEB, TR 3200 BT DAB + WEB может передавать аудио только с одного устройства за раз, его можно подключить к восьми устройствам.

Подключение сопряженного устройства Bluetooth



Примечания:

- Вам нужно будет только подключить Bluetooth-де-тиски с устройством один раз.
- В следующий раз, когда ваше устройство Bluetooth и DTR 5000 2.0 BT DAB + WEB, TR 3200 BT DAB + WEB находятся в пределах досягаемости друг друга, и функция Bluetooth включена, они автоматически подключатся.
- 7 DTR 5000 2.0 BT DAB + WEB, TR 3200 BT DAB + WEB будет автоматически подключаться только к последнему устройству Bluetooth, к которому оно было подключено.
- Если сопряженное устройство не работает автоматически подключиться, перейдите в меню Bluetooth на вашем устройстве и выберите устройство из списка.

Воспроизведение аудиосигнала с вашего устройства Bluetooth

- 1 Начните воспроизведение на устройстве Bluetooth.
- 2 Отрегулируйте громкость с помощью  «+» или «-».
- 3 Завершите воспроизведение на устройстве Bluetooth.

Примечания:

- 7 Также можно управлять различными функциями из DTR 5000 2.0 BT DAB + WEB, TR 3200 BT DAB + WEB. Выберите Воспроизведение-Пауза с помощью «EII», Нажмите "EII" Снова, чтобы возобновить воспроизведение; выберите предыдущий заголовок, нажав  «», Выберите следующий заголовок, нажав  «».
- Имейте в виду, что в зависимости от используемого Устройство Bluetooth и конструктивные условия радиус действия беспроводной связи может достигать 9 м.

Отключите устройство Bluetooth

- 1 Отключите функцию Bluetooth на устройство Bluetooth или долгое нажатие « ПРЕДУСТАНОВКА / BT PAIR» кнопка.
- Дисплей изменится на: Мигающий значок BT.

РЕЖИМ BLUETOOTH

Повторное подключение устройства Bluetooth

- 1 Если вы выйдете из зоны действия или выключите синий-функция зуба на вашем устройстве, устройство отключится от вашего устройства.
- 2 Для повторного подключения просто войдите в Bluetooth Manager на вашем устройстве Bluetooth и выберите Grundig DTR5000, TR3200.

Примечание:

- В случае зарегистрированного DTR 5000 2.0 BT DAB + WEB, TR 3200 BT DAB + WEB не может снова подключиться к устройству Bluetooth, удалите Grundig DTR5000, TR3200 из списка устройств Bluetooth, выполните поиск и подключитесь снова.

Автоматическое отключение

Если в качестве источника входного сигнала выбран Bluetooth и устройство Bluetooth не подключено, DTR 5000 2.0 BT DAB + WEB, TR 3200 BT DAB + WEB автоматически переключается в режим ожидания через 15 минут.

РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА

Установка времени и режима будильника


- 1 Нажмите "8" «Включить прибор».
- 2 Нажмите и удерживайте «Меню / ИНФОРМАЦИЯ» На устройстве, Выбрать «Меню / ИНФОРМАЦИЯ» → «ТРЕВОГА»
- 3 Или нажмите и удерживайте «ТРЕВОГА/ НАЗАД» На устройстве или нажмите «ТРЕВОГА» На пульте дистанционного управления.
 - Отображать: "Будильник 1 выкл. [00:00]" « а также» Будильник 2: Выкл. [00:00]" «.
- 4 Выбирать "Тревога 1 « или "Тревога 2 « с об-ручка умэ на устройстве или » / ▼ ▲" там-контроль соринки.
- 5 Выберите вариант «Alarm 1 « с левым и правую кнопку и подтвердите нажатием «Ok».
 - Отображать: "Alarm 1 «.
- 6 Включить: Выкл., Ежедневно, Один раз, Выходные или Неделя-дней [Выберите вариант с ручкой регулировки громкости на устройстве или » / « На пульте дистанционного управления, и подтверждается нажатием «Ok»].
- 7 Время: [установить час и минуту с помощью ручки регулировки громкости на устройстве или » / « На пульте дистанционного управления и подтверждается нажатием»Ok»].

- 8 Режим: "Зуммер, Интернет радио, DAB или FM « [Выберите вариант с регулятором громкости на устройстве или] « На пульте контроль, и подтверждается нажатием кнопки «Ok»].

- 9 Предустановка: последнее прослушивание или предустановка 1-10 (Интернет-радио, DAB или FM установлен, нет такой настройки, если был выбран зуммер) [Выберите опцию с помощью регулятора громкости на устройстве или » / « На пульте дистанционного управления и подтверждено нажатие «Ok»]
- 10 Громкость: 0-32 [отрегулируйте ручкой громкости на устройстве или] / « На пульте дистанционного управления и подтверждается нажатием»Ok»].
- 11 Сохранить [подтверждается нажатием «Ok», Другое-разумно, настройка будильника не сохраняется].

РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА

Прерывание будильника

1 Нажмите любую клавишу на устройстве или  «На удаленном управлении при срабатывании будильника.



- Дисплей: 5 минут

- Будильник (звуковой сигнал или радио) прекращается.


Примечание:

Будильник будет звучать снова в зависимости от как часто нажималась кнопка (1 раз = через 5 минут, 2 раза = 10 минут, 3 раза = 15 минут, 4 раза = 30 минут.

Отмена режима ожидания будильника

1 Чтобы отменить будильник, нажмите и удерживайте  «РЕЖИМ» на устройстве или нажмите  «На пульте дистанционного управления».

Включение и выключение будильника

1 Нажмите  «Выключить прибор».

2 Нажмите и удерживайте «ТРЕВОГА / НАЗАД» «Деактивировать включить или снова активировать режим ожидания будильника».

Примечание:

1 раз = тревога 1 горит, 2 раза = тревога 1 горит и тревога 2 включена, 3 раза = тревога 1 выключена, а тревога 2 включена, 4 раза = тревога 1 выключена и тревога 2 выключена.


Таймер сна

В устройстве есть таймер сна, который в заданное время отключается в режиме радио. Время сна можно регулировать от 15 до 60 минут с шагом 15 минут.

Выберите время выключения таймера сна.

1 Нажмите  «Включить прибор».

2 Нажмите и удерживайте «МЕНЮ / ИНФОРМАЦИЯ» «На де-наоборот, выберите Главное меню → Сон».


3 Или нажмите  «» на пульте дистанционного управления, чтобы отрегулируйте время сна.

4 Установите время выключения с помощью «ПОВТОРНО» («Через 15 минут с шагом») и подтвердите нажатием «Ок».

- Дисплей:  «Составшимся временем».

Примечания:

Чтобы проверить оставшееся время выключения, нажмите вкратце «Спать».

Вы также можете установить время выключения, нажав  «С шагом 15 минут), пока на дисплее не отобразится «Выспаться».


Отключить таймер сна


1 Чтобы выключить таймер сна раньше, нажмите кнопку сна. логотип и настройте «Таймер сна ВЫКЛ. «и подтвердите нажатием «Ок».


Настроить подсветку дисплея - для режима ожидания

Вы можете выбрать, будет ли дисплей всегда отображаться ровно в режиме ожидания или же он будет тусклым по истечении заданного времени (10, 20, 30, 45, 60, 90, 120 или 180 секунд).

1 Нажмите и удерживайте «Меню / ИНФОРМАЦИЯ» на устройстве чтобы открыть меню, выберите «Системные настройки» — «Подсветка».

2 Выберите вариант «Системные настройки» с участием  / «И подтвердите нажатием» **Ok**.

3 Выберите вариант «Подсветка» с участием  «▲» и подтвердите нажатием **Ok**.

4 Выберите желаемый вариант «Вкл.» Или 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120 или 180 секунд) с » / «И  подтвердите нажатием» **Ok**.


5 Нажмите "Меню / ИНФОРМАЦИЯ" для завершения настройки.



Примечание:


Дисплей загорается после нажатия любой кнопка.

Вызов версии программного обеспечения

1 Нажмите и удерживайте «Меню / ИНФОРМАЦИЯ» на устройстве или "Меню" на пульте дистанционного управления, чтобы открыть меню.

2 Выберите вариант «Системные настройки» с участием  / «И подтвердите нажатием» **Ok**.

3 Выберите вариант «Информация» с участием  /  также подтвердите нажатием **Ok**.

- Дисплей: актуальная версия программного обеспечения. Для получения дополнительной информации нажмите .


4 Нажмите и удерживайте «Меню / ИНФОРМАЦИЯ» на устройстве или "Меню" на пульте дистанционного управления, чтобы закрыть дисплей.


Удаление всех настроек (Сброс)

Эта функция позволяет сбросить все пользовательские настройки до значений по умолчанию. При этом все настройки теряются.

1 Откройте меню, нажав и удерживая

»Меню / ИНФОРМАЦИЯ».

2 Выберите вариант «Системные настройки» с участием  / «И подтвердите нажатием» **Ok**.

3 Выберите вариант «Сброс к заводским настройкам» с участием  «И подтвердите нажатием» **Ok**.

- Отображается подтверждение безопасности.

4 Выберите вариант «Да» с участием "ПОВТОРНО».

Примечание:

Для отмены функции выберите опцию «Нет» нажав »ПОВТОРНО».

5 Нажмите "Ok" для подтверждения настройки.

- Отображать: "Перезапуск «.

Обновление программного обеспечения

Время от времени могут создаваться обновления программного обеспечения с исправлениями ошибок и / или дополнительными функциями. Вы можете проверить вручную или настроить DTR 5000, TR3200 BT на периодическую автоматическую проверку (это значение по умолчанию). Если будет обнаружено более новое доступное программное обеспечение, вас спросят, хотите ли вы продолжить обновление. Если вы согласны, новое программное обеспечение будет загружено и установлено. После обновления программного обеспечения все пользовательские настройки сохраняются.

Примечание:

Перед запуском обновления программного обеспечения убедитесь, что DTR 5000, TR3200 BT подключены к стабильному основному источнику питания. Отключение питания во время обновления может привести к необратимому повреждению устройства.